



HACHIKO

100<sup>th</sup> ANNIVERSARY  
since 1923

ハチ公生誕 100年

## ∞ HACHI ∞ EX 秋田犬ハチ

秋田犬HACHIは、「忠犬ハチ公」生誕100周年を記念して開発されたロボット犬です。スマートフォンのパネルなどに利用されている静電センサーを3か所に搭載していて、撫でると触るの違いを感知し、鳴き声を変えます。また、撫でたあと呼べば応えます。本物の犬から録音した犬の声を使用していますので、実際の秋田犬と暮らしているように思えます。

**頭**をなでると「ワン!」「ワオン」とうれしそうに鳴きます。そっとさわると「ハフハフ」と喜んでいるように鳴きます。

**背中**をなでると「くぅ～ん」「きゅぅ～ん」など甘えた声で鳴きます。そっとさわると「くぅ～んくん」とリラックスした声で鳴きます。

渋谷ハチ公物語



**声**に反応して「ワン!」と鳴きます。たまに「うお～ん」と遠吠えします。

※ワンちゃんはきまぐれです。ここでの説明とちがう声で鳴くこともあります。

**しっぽ**の白い部分をなで上げると「わう～ん」「くぅ～ん」と鳴きます。



ホームページ



TRENDMASTER



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みになってください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

- 乾電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 電池は、必ず新しい電池をご使用ください。(単4アルカリ乾電池2本使用)
- 充電式(ニカド等)電池は、使用しないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 古い電池と新しい電池を混ぜないでください。
- アルカリ、標準(炭素・亜鉛)、または充電式電池を混ぜないでください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取り外して保管してください。
- 電池の発熱、液もれ、破裂によるケガや故障の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ガスレンジやライター、花火など炎に近づけないでください。生地に引火する恐れがあります。
- 安全には万全の注意をしておりますが、万一肌に異常が現れた場合には使用を中止してください。
- 蛍光灯や鉄製品、テレビ画面の近くでは遊ばないでください。
- 本体の茶色の部分はエアブラシで塗装しています。色落ちすることがあります。



### 使用素材

生地:ポリエステル 目:ポリアクリレート  
鼻:ゴム 肉球:シリコン  
面ファスナー:ナイロン 電池ボックス:ABS


## 対象年齢 3歳以上

単4アルカリ乾電池2本使用(電池は別売りです)

MADE IN CHINA


## 電池の入れ方

おなかの面ファスナーを開け、プラスのドライバーでネジをゆるめ電池ケースのフタを開けます。新しい単4アルカリ乾電池2本を電池ケースの表示に従って奥まで「パチッ」とはまるまで入れてください。電池カバーはネジの上のすき間にドライバーの先を入れると開きやすいです。

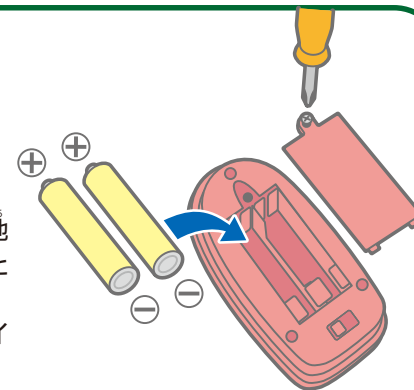

## スイッチの入れ方

遊ぶときは、メインスイッチをONにしてください。ワン!と鳴きます。遊び終わったら、スイッチをOFFにしてください。

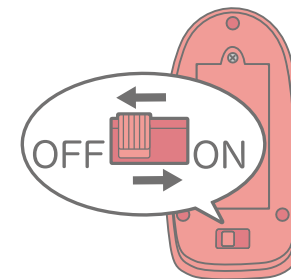

## お手入れについて

毛が汚れたときは、固くしぼったタオルで汚れを拭き取ってください。

発売元 **トレンドマスター株式会社**

<http://www.trendmaster.co.jp>

〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子327番地

お客様相談室 **TEL.090-8495-4694** ※電話受付時間  
月～金(祝・祭日を除く)10:00～16:00  
かけ間違いのございませんようご注意ください

## 故障かな?と思ったら……

### 原因

### 対処法

ワンちゃんが鳴かない。	電池が入っていない・古い電池が入っている。	新しい電池を入れてください。
	メインスイッチは入っていますか?	メインスイッチをONにしてください。
くりかえし鳴く・おかしい声で鳴く・鳴いたり鳴かなかったりする。	電池が消耗している。	新しい電池を入れてください。
	人の声やテレビの音などに反応しています。	テレビなどの騒音を消してください。またはスイッチを切ってください。
何もしていないのに鳴く。	電気製品や鉄板が近くにある。	電気製品・鉄製品から離れ、メインスイッチを入れ直して遊んでください。
呼んでも応えない。	撫でて鳴かせてからでないと呼んでも応えません。	一度撫でて鳴かせてから呼んでください。
	連続で50回呼んで応えらると、呼んでも鳴きません。	どこか撫でてから呼んでください。

アンケートに答えてプレゼントが当たる!



ダンボール  
外箱



ポリ袋 PP